


INSTRUCCIONES DE USO



Antes de accionar el producto verifique que no hayan objetos que puedan obstruir su movimiento.

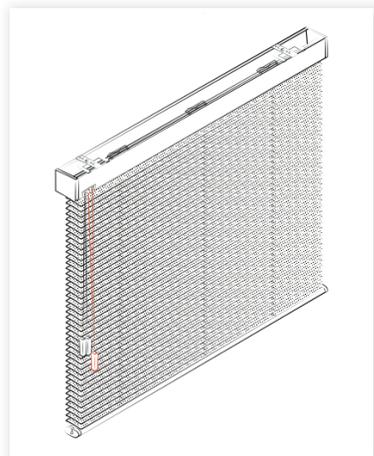

CON ACCIONAMIENTO MANUAL

Para inclinar las laminillas:

- ◆ Hale uno de los cordeles para inclinar las laminillas hasta dejarlas en posición horizontal.

Para subir o bajar la persiana:

- ◆ Antes de subir o bajar la persiana ubique las laminillas horizontalmente halando el cordel. No suba la persiana con las laminillas en posición vertical pues podrá dañar el producto.
- ◆ Para subir o bajar la persiana hale el cordel con una velocidad y una fuerza apropiada, de lo contrario podrá dañar el freno o desprender la persiana.
- ◆ Para accionar el freno hale el cordel hacia afuera, para liberar el freno hale el cordel hacia el centro de la persiana.




CON ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE SWITCH/CONTROL REMOTO

Asegúrese que el control o switch se encuentren en el canal adecuado.

- ◆ Presione el botón superior para inclinar las laminillas y recoger la persiana.
- ◆ Presione el botón medio para frenar el movimiento.
- ◆ Presione el botón inferior para inclinar las laminillas y bajar la persiana.

ADVERTENCIA DEL PRODUCTO CON ACCIONAMIENTO MANUAL

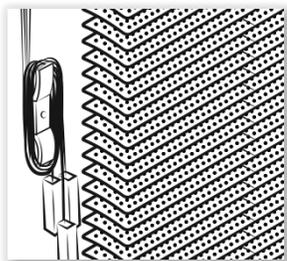

Las cortinas y persianas que utilizan cordones, cuerdas, cordeles y cadenas de accionamiento pueden representar un riesgo para los niños menores de edad quienes pueden estrangularse.

Para evitar este riesgo mantenga los cordones, cuerdas, cordeles o cadenas fuera del alcance de los niños. Instale el dispositivo de seguridad (bucle o mariposa) que viene dentro de este producto y asegúrese de dejar siempre los sobrantes de cordel enrollados en el dispositivo.

PRECAUCIONES - LIMPIEZA



PRECAUCIONES PARA EL USO CORRECTO Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- ❖ No intente abrir la ventana cuando la persiana se encuentre obstaculizando el paso.
- ❖ Evite recostar objetos sobre el producto; las laminillas de aluminio pueden doblarse fácilmente si se les ponen objetos encima.
- ❖ No retire ninguna pieza incluyendo los óvalos y los conos.
- ❖ Si el producto está expuesto a la humedad (baños, cocinas, cuartos húmedos) seque constantemente los accesorios para que no se oxiden. La garantía del producto no cubre oxidación.
- ❖ Tenga en cuenta subir o recoger la persiana cuando vaya a barrer, aspirar, o trapear el piso.
- ❖ Utilice correctamente el limpiador de vidrios, poniéndolo primero en un trapo y no directamente en la ventana para no correr el riesgo de que este líquido manche los cordeles y la escalerilla.
- ❖ **No trate de reparar el producto usted mismo ya que perderá la garantía.**

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

- ❖ Una vez a la semana desempolve la persiana (laminillas, cordeles y escalerilla) con un plumero o aspírela para mantener la apariencia del producto. No emplee cepillo de cerdas duras.
- ❖ En caso que haya quedado mugre o grasa que no haya sido posible retirar con el plumero o la aspiradora, humedezca un paño limpio en agua y jabón suave y utilícelo para limpiar las laminillas. No aplique blanqueadores u otros detergentes fuertes que puedan hacerle daño a los materiales.
- ❖ Una vez al año retire la persiana y utilice un secador o compresor de aire para retirar el polvo que se acumula dentro del cabezal del producto.
- ❖ Una vez al año lubrique los mecanismos del producto.
- ❖ Si necesita realizar un lavado profundo del producto cerciórese de realizarlo con personal especializado que pueda asegurar un lavado correcto y que pueda ofrecerle garantía sobre el producto, ya que un lavado inadecuado puede generar la pérdida de la garantía, tanto en los componentes como en el funcionamiento general del producto.